
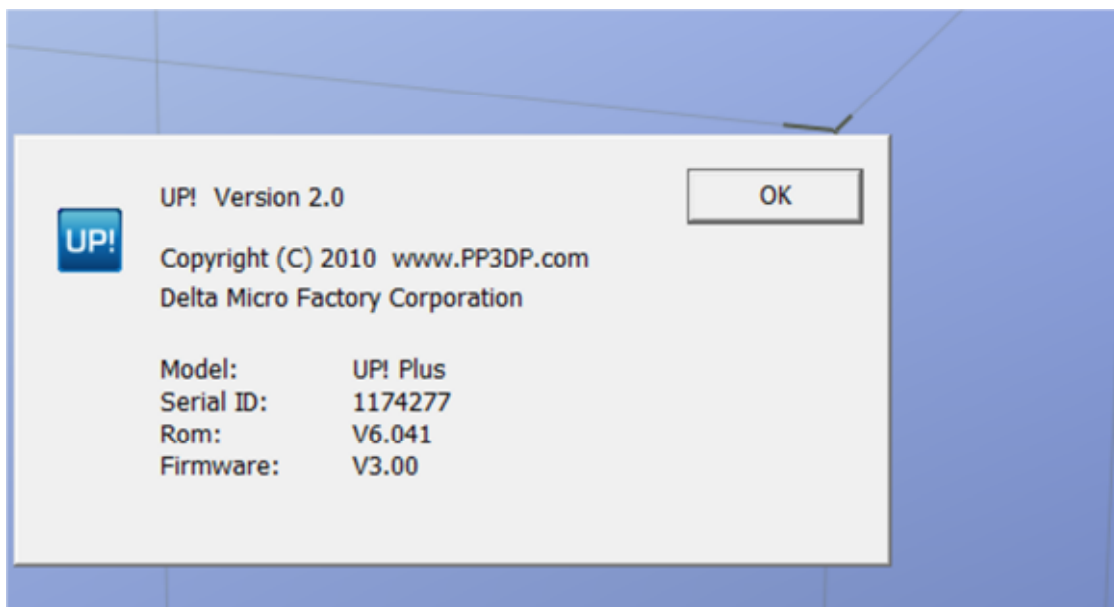


UP Series, Återställning / Uppdatering av ROM

Kontrollera alltid att du har senaste mjukvaran, om inte, installera denna.

Starta UP mjukvaran och gör en initialize av maskinen


Lokalisera sedan din ROM version via Help/About UP

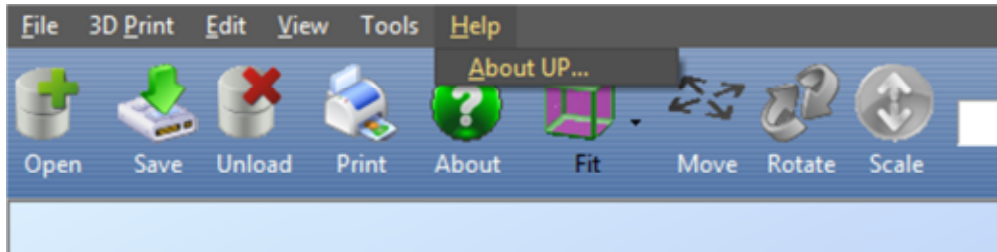


I detta fallet är vår version 6.041 enligt ovan

UP Series, Återställning / Uppdatering av ROM

Klicka på Tools / Update ROM

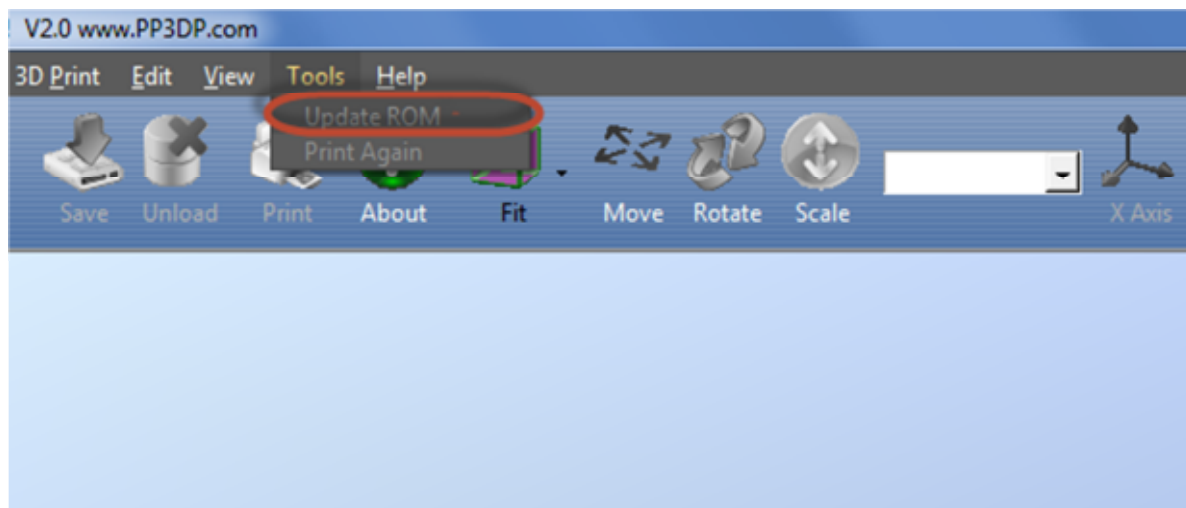


Klicka OK

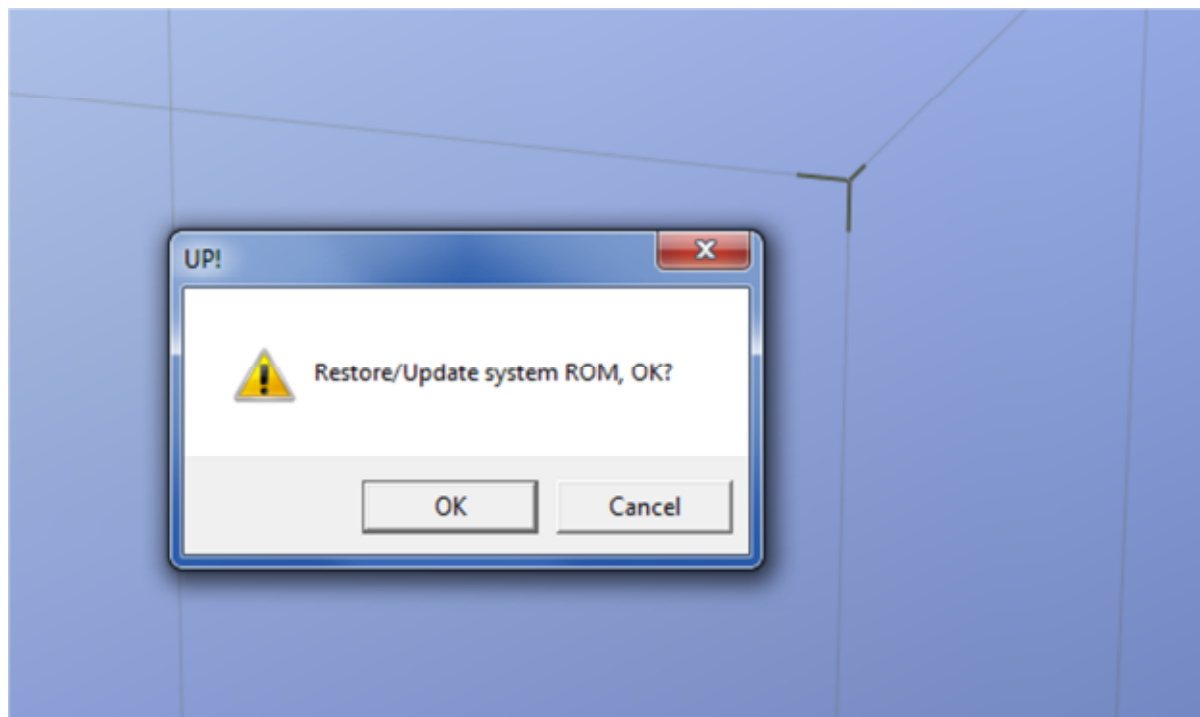


UP Series, Återställning / Uppdatering av ROM

Klicka Ok

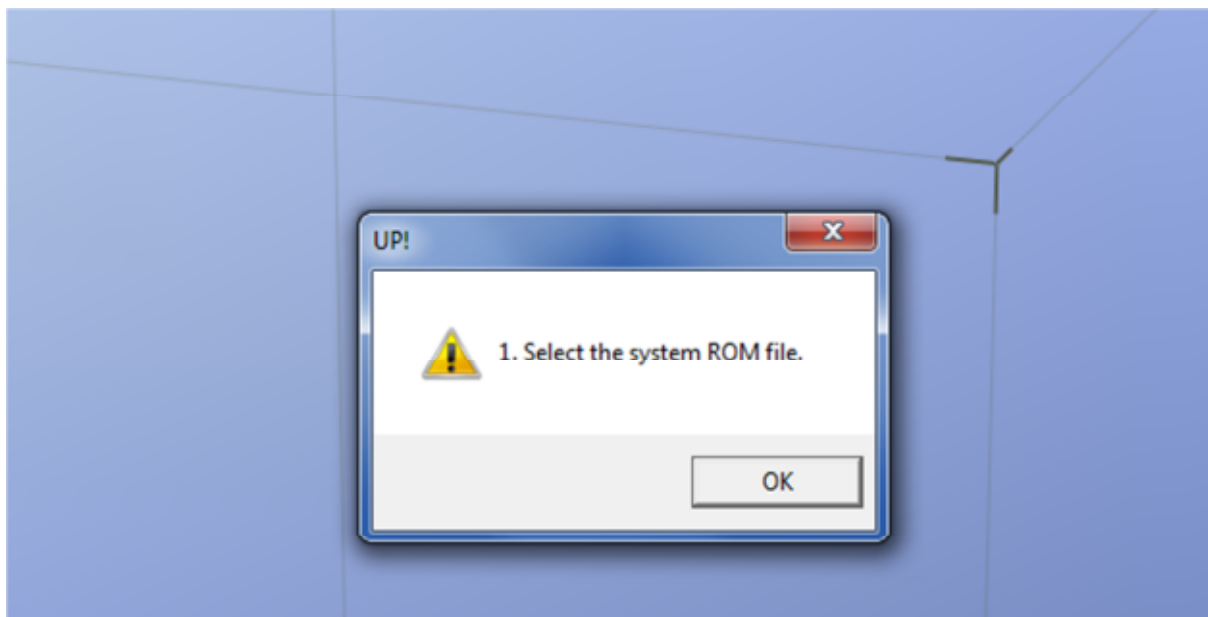


Välj korrekt ROM, i detta fall 6.041 (Ligger i din installationsmapp oftast: "c:\Program Files (x86)\UP\System")

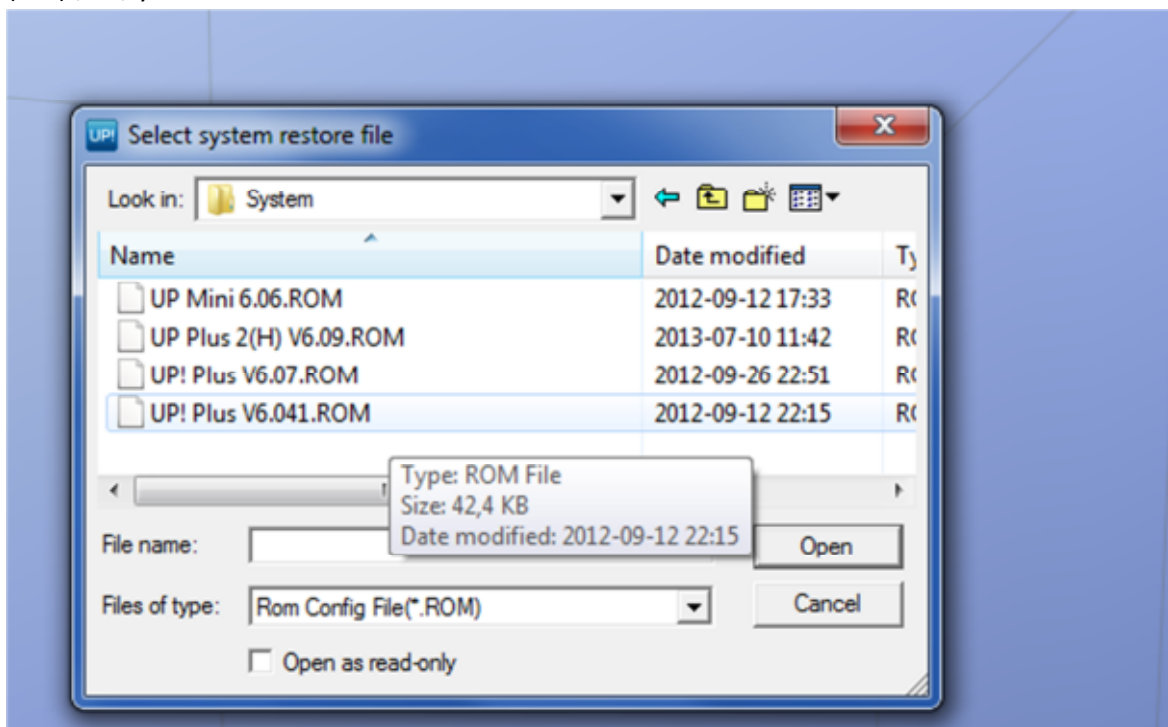


UP Series, Återställning / Uppdatering av ROM

Klicka OK

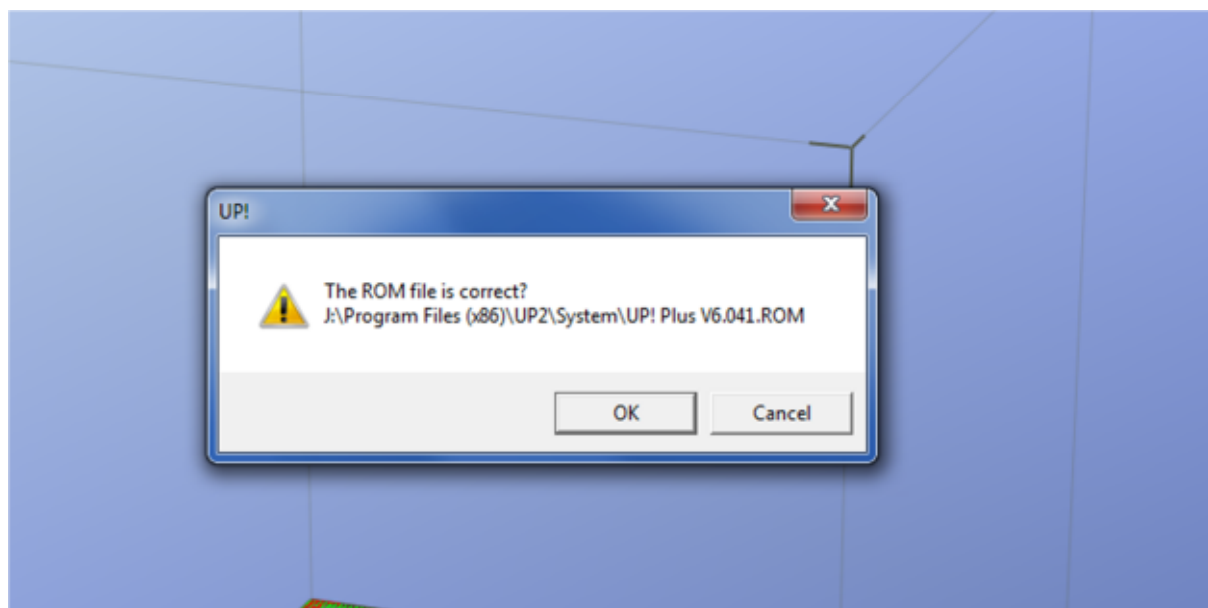


Klicka OK

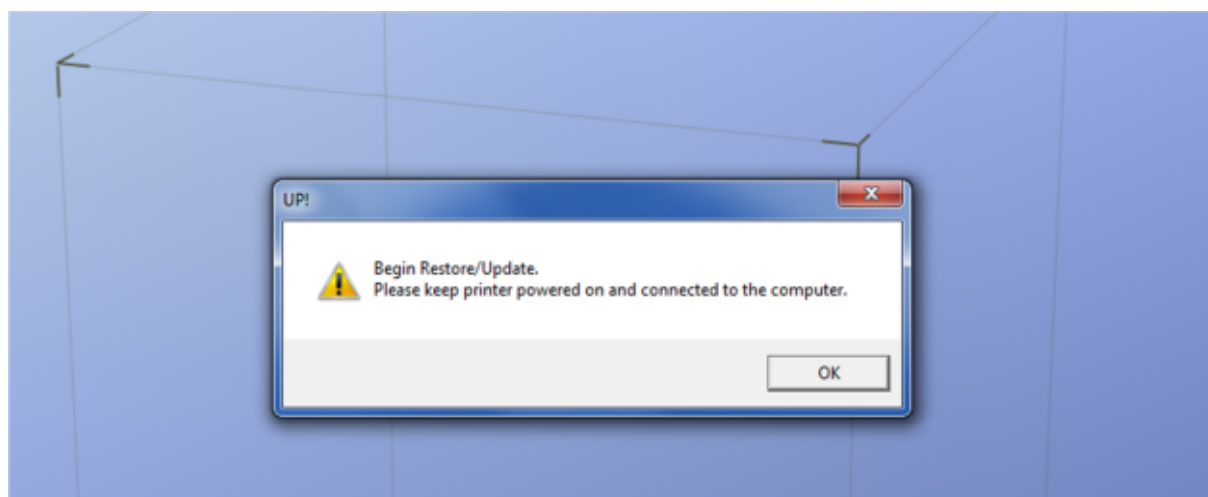

UP Series, Återställning / Uppdatering av ROM

Klicka OK och starta om maskinen

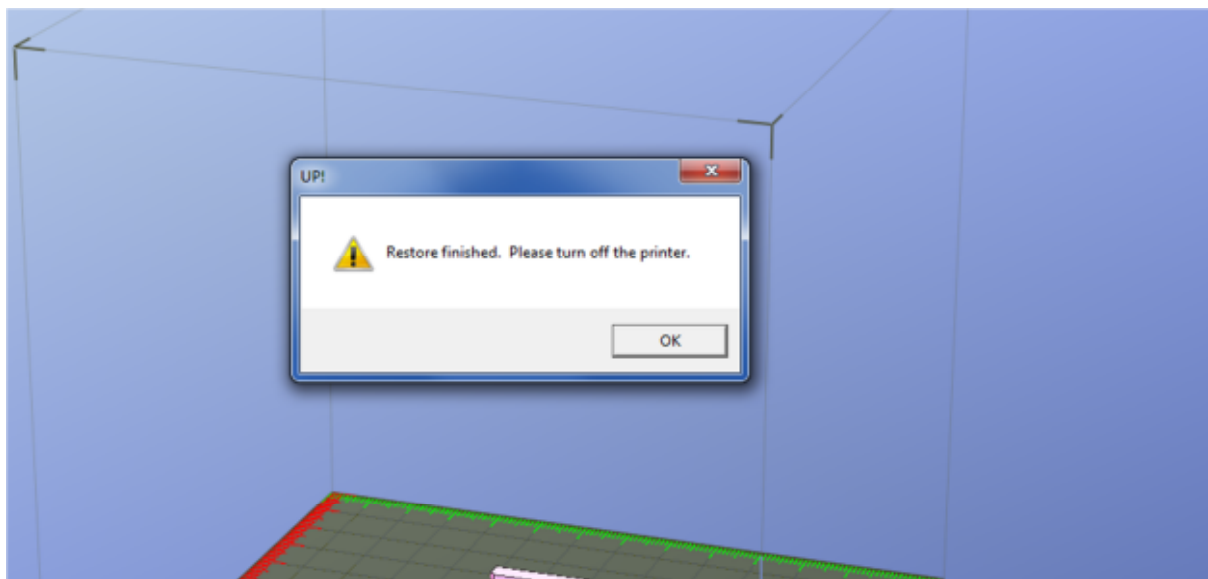

Du har nu återställt / uppdaterat din UP skrivare